Q6. AOSSで無線接続したい (Windows XP/2000/Me/98をお使いの場合)

A1. Windows XP/2000/Me/98から、AOSSでAirStation(親機)と無線アダプタ(子 機)を無線接続するには、以下の手順でおこないます。

①画面右下のタスクトレイにある アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示す



―「AOSS」ボタンをクリックします。



③ 以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。

Q7 自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタ ン式」で無線接続したい

(Windows Vistaをお使いの場合)

※親機および子機が「WPSプッシュボタン式」に対応していない場合は、AOSSで無線接続をおこ

A1. Windows Vistaから、AOSSまたはWPSプッシュボタン式でAirStation(親機)と 無線アダプタ(子機)を無線接続するには、以下の手順でおこないます。

①画面右下のタスクトレイにある または 7 アイコンをクリックします。



──「接続先の作成」をクリックします。

③以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。

🗙 詳細設定を表示する

Q8. <USB対応無線アダプタをWindows XP SP1でお使いの場合> ドライバがインストールできない(「失敗しました」と表示される) インストールできても数分後に無線接続が切れて使えなくなる

ご利用のパソコンに、Microsoft社提供のWindows XP SP1用USBドライバ修 正モジュール(KB822603)をインストールするか、Windows XP Service Pack2(SP2)をインストールしてください。

修正モジュール(KB822603)および、Windows XP Service Pack2の入手方法と インストール方法は、ご利用のパソコンメーカにお問い合わせいただくか、下記の Microsoft社ホームページをご参照ください。

・Windows XP SP1用USBドライバ修正モジュール(KB822603) http://support.microsoft.com/kb/822603/ja

·Windows XP Service Pack2

http://support.microsoft.com/kb/322389/

参考:Windows XPのServicePackのバージョンを確認する方法

[スタート]-[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択し、[全般]タブを選

ServicePackと記載してある箇所が、ServicePackのバージョンです。

Q9 無線LAN内蔵パソコンから、うまく接続できない (windowsXPの場合)

「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」※ 1」の中の「(よくある質問」→ 「無線内蔵(ワイヤレス搭載)パソコンとエアステーションをつなぐ方法が知りた い」を参照してください。

Q10.PCカード接続のCD-ROMドライブを使っているので、 PCカードタイプの子機がパソコンに取り付けられない

A1. 「エアナビゲータCD」内のファイルをハードディスクにコピーしてからセットア ップをおこなってください。

%「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」 *1 」の中の「(困ったときは)カテゴ リ別Q&A」→「無線アダプタで困ったとき」→「無線アダプタとCD-ROMドライブが 同時に使用できないときは」を参照してください。

「画面で見るマニュアルの読み方」(右記)を参照。


設定画面を表示するには

さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順で AirStation(親機)の設定画面を表示してください。

※パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォー ル機能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。

※Windows 98/95/NT4.0をお使いの場合は、下記の手順で設定画面が表示できません。 「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」^{※ 1}」の「マニュアルを読む」の中の「製 品情報」→「AirStation(親機)/無線アダプタ(子機)」→「WEB設定画面」を参照して設定 画面を表示してください。

1 [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[エアステーショ ンユーティリティ] - [AirStation設定ツール]を選択します。

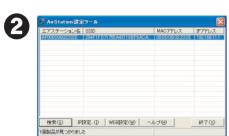

自動的にAirStation(親機)が検索 されますので、検索された AirStation(親機)を選択して、 [WEB設定]をクリックします。



ユーザー名とパスワードの入力画面 が表示されますので、

「ユーザー名」欄→root(小文字) 「パスワード」欄→空欄 として、 [OK] をクリックします。

設定画面が表示されます。

「画面で見るマニュアルの読み方」(下記)を参照。

画面で見るマニュアルの読み方 「AirStation設定ガイド」



設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見る マニュアル「AirStation設定ガイド」」を参照してください。

※「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」」には、ネットゲームを楽しんだり、 WWWサーバを公開したりする手順も記載されています。

CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [AIRNAVI.EXEの実行]をクリックしてください。

また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続 行]をクリックしてください。



[マニュアルを読む]をクリックし ます。



(4)

「マニュアルをインストールしてか ら読みますか?」と表示されますの で、インストールする場合は、[は い]をクリックします。

※インストールしたマニュアルは、「スター ト]ー[(すべての)プログラム]ー [BUFFALO] - [エアステーションユーテ ィリティ] - [AirStation設定ガイド]か ら、いつでも参照することができます。

「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。


本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップをおこなってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

AirStation マニュアル

セットアップをおこなう前に (2台目以降のパソコンを追加する場合は、ステップ3へ進んでください)

セットアップするための準備をおこないます。

 AirStation (親機)の底面にある動作モード切替スイッチが「AUTO」に設定 されていることを確認します。




インターネット回線業者(プロバイダ)から、下記の指示があった場合は、動作モード切替 スイッチを「BRI」に切り替えてください。(「BRI」への切り替えは、セットアップした後か らでも切り替えることができます。)

・ルータ機能を無効にする ・ブリッジに切り替える ·無線HUBとして使用する **2** AirStation (親機) に付属のアンテナを取り付けます。

<u>アンテナはしっかり装着してください。</u>アンテナの装着が不十分な場合、正常に電波 が飛ばない場合があります。



3 AirStation(親機)を縦置きにして設置する場合は、縦置きスタンドを取り付

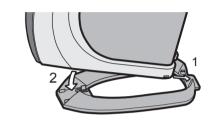



AirStation(親機)を接続しよう

1 パソコンが起動している場合は、 パソコンを終了します。



の電源を30分ほど切った状態にしておいてください。




パソコンからはずしたLANケ 回線終端装置(ONU) ーブルをAirStation(親機)の ·加入者網終端装置(CTU) WANポートに接続します。


5 モデム/ONU/CTUの電源が切れているときは、電源を入れます。


インターネットマンションの場合は、壁のLANポートに 直接接続する場合もあります。

電源を入れたら?

前面と背面のランプが右の図のように点灯する ことを確認してください。



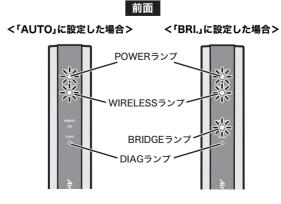

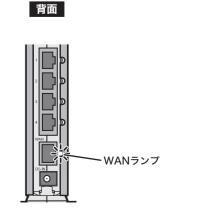

差し込みます。

パソコンを有線ケーブルで接続する場合のみ、別売のLANケーブルで1~4の

パソコン

6 付属のACアダプタを家庭用コンセントに

いずれかに接続します。

らくらく!セットアップシート 2007年2月15日 初版発行 発行 株式会社バッファロー



セットアップしよう (2台目以降のパソコンを追加する場合は、下記のステップ3をおこなってください)

パソコンとAirStation(親機)をセットアップします。

まだ無線アダプタを取り付けないでください(BUFFALO製無線アダプタの場合)

無線アダプタ(子機)は、画面に取り付け指示が出てから取り付けてください。 先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、 [キャンセル]をクリックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。

1 パソコンを起動します。



Windows 2000/98SEをお使いの方へ

Internet Explorer5.5以降がインストールされている必要が あります。インストールされていない場合は、作業をはじめる 前に[スタート] - [Windows Update]を選択して、 InternetExplorerをバージョンアップしてください。

添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。 しばらくすると、エアナビゲータが起動します。



以下の画面が表示されたら?(Windows Vistaの場合)



あなたが開始したプログラムである場合は、続行してください。 続行(C)● キャンセル ユーザー アカウント制御は、あなたの許可なくコンピれるのを防ぎます。 [続行]をクリックします。



「かんたんスタート」をクリックします。

画面にしたがって、セットアップをおこなってください。

インターネットに接続できたら、セットアップは完了です。

「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合



左の画面が表示された場合は、ご利用の環境にあっ た場所をクリックしてください。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合


インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユーザー名とパスワ ードの入力画面が表示されます。



ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、 「ユーザー名」欄→root(小文字) 「パスワード」欄→空欄 として、[OK]をクリックします。

❷メ モ 「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある 「 🦪 (更新)」または「 😽 (最新の情報に更新)」を クリックしてください。

※[OK]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作をおこな ってください。

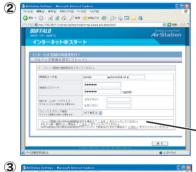

プロバイダの資料(プロバイダ登録通知書)にしたがって、 各項目を入力して、[進む]をクリックします。

関係するということが開発するよう。 関係も、対象では関係している。 「対象には、対象には、対象には、対象には、対象によっているとのできた。」

「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。 [閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度ブラ ウザを起動して、インターネットに接続してください。

フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧ください。



※プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールし ている場合は、アンインストールしてください。AirStation(親機)を使ってインターネットに接続する 場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。

※Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場 合は、削除してください。([スタート]ー[コントロールパネル]ー[ネットワークとインターネット接続] -[ネットワーク接続]を開き確認してください。)

O&A 困ったときは



「画面で見るマニュアル」※1の「困ったときは」を参照してください

画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

「画面で見るマニュアルの読み方」 (P.4)を参照。

Q1. AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)がAOSSま たはWPSプッシュボタン式で無線接続できない

- A1. パソコンにLANケーブルが接続されているときは、LANケーブルを外して無線接続をお こなってください。無線接続の手順は下記のA2を参照してください。
- A2. AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)を近づけてから、無線接続をおこなってくださ
 - ※下記を参照して、無線接続してください。
 - Windows XP/2000/Me/98の場合:「Q6 AOSSで無線接続したい」 Windows Vistaの場合:「Q7 自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタン式で無線接続
- A3. パソコンにセキュリティソフトウェアなどがインストールされている場合は、ファイア ウォール機能を終了していただくか、アンインストールしてください。各セキュリティ
- ソフトウェアの設定に関しては、ソフトウェアメーカーにご確認ください。 ※「Q5.セキュリティソフトウェアを終了させたい」にも、セキュリティソフトウェアの設定手順が 記載されています。参考にしてください。

- 無線アダプタ(子機)をアンインストールして、再度インストールをおこなってください。 1.付属CD-ROM「エアナビゲータCD」から「オプション」-「ドライバの削除」を実行して 無線アダプタ(子機)のドライバを削除します。 2.無線アダプタ(子機)をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。
 - 3.再度、「ステップ3 セットアップしよう」を参照して、セットアップをおこないます。
- AirStation(親機)の電源を入れなおしてください。 ※ACアダプタは、AirStation(親機)のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでくだ
- 上記の設定をおこなっても改善しない場合は、「Q3.無線の通信が不安定です」を参照し て、無線チャンネルを変更してください。
- Q2. AOSSまたはWPSプッシュボタン式で無線接続して いる環境に、AOSSまたはWPSプッシュボタン式に
- AOSSまたはWPSプッシュボタン式を使わずに接続してください。 <AOSSを使用せずに接続する方法>

対応していない無線アダプタを接続したい

- ⇒「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」^{※ 1}」の「マニュアルを読む」の中の「他社無 線アダプタを使用する方法」を参照して、接続してください。
- 「画面で見るマニュアルの読み方」(P.4)を参照。

Q3. 無線の通信が不安定です

- A1. AirStation(親機)の無線チャンネルを変更してください。
 - ①有線で接続する場合は、LANケーブルでAirStation(親機)とパソコンを接続します。
 - ②「設定画面を表示するには」(P.4)を参照して、設定画面を表示します。
 - ③[機能設定]-[無線]欄にある「無線チャンネルを変更する」をクリックします。 ▲画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックします。(「1チャンネ ル」/「3チャンネル」/「6チャンネル」/「13チャンネル」など)
 - ⑤設定後、無線パソコン(子機)からAirStation(親機)に接続できることを確認します。
 - ※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」※1」の「マニュアルを読む」 の中の「電波状態が悪いときの設定方法(チャンネル変更)」を参照してください。

Q4. 2台目以降のパソコンを追加したい

- A1. 2台目以降のパソコンをAirStation(親機)に接続するには、以下の手順でおこないます。
 - ①「Q5. セキュリティソフトウェアを終了させたい」を参照して、セキュリティソフトウェ アのファイアウォール機能を終了します。
 - ②「ステップ3 セットアップしよう」を参照してセットアップします。
 - **③**インターネットに接続します。
 - ※AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線アダプタを追加する場合 は、「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」^{※ 1}」の「マニュアルを読む」の中の 「他社無線アダプタを使用する方法」を参照して、接続してください。

Q5. セキュリティソフトウェアを終了させたい

A1. セキュリティソフトウェアは、次の手順で終了させてください。

例1:ウイルスバスター2007のパーソナルファイアウォールを無効にする

ウイルスバスター2007 のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定 で「有効」の状態になっています。

インストール後にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するには以下の手 順を実行します。

重要

「パーソナルファイアウォール」を有効にすることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用 のパソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへ の接続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。

<操作手順>



── 画面右下のタスクトレイ内に表示される [ウイルスバスター2007]アイコンを右ク リックし、表示されるメニューから[メイン 画面を起動]をクリックします。

メイン画面が起動されます。



- メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワー ク管理]をクリックし、[パーソナルファイア ウォール]を「有効」から「無効」に変更しま



■● 画面右上の[×]をクリックし、メイン画面を

例2: ウイルスバスター2006のパーソナルファイアウォールを無効にする


ウイルスバスター2006 のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定 で「有効」の状態になっています。

インストール後にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するには以下の手 順を実行します。

重要

「パーソナルファイアウォール」を有効にすることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用 のパソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへ の接続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。

<操作手順>

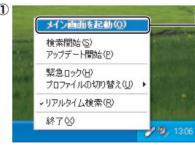

画面右下のタスクトレイ内に表示される 「ウイルスバスター2006」アイコンを右ク リックし、表示されるメニューから[メイン 画面を起動]をクリックします。

メイン画面が起動されます。



メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワー ク管理]をクリックし、カテゴリ画面から [パーソナルファイアウォール]をクリック

ウイルスパスター2006

パーソナルファイアウォール」画面より [パーソナルファイアウォールを有効にす る]のチェックを外します。

チェックボックスがチェックされていると き、パーソナルファイアウォールは有効で

④ [適用]をクリックし、メイン画面を終了します。

例3: Norton Internet Security 2007を一時的に終了する

重要

Norton Internet Securityを有効にすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃 やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度 Norton Internet Securityを有効にしてください。


<操作手順>


①画面右下に表示される「Norton (❷Norton)」アイコンをクリックします。







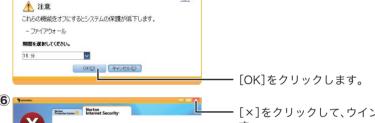



以上で操作は完了です。

保護の警告

※元に戻すには上記手順をおこない、手順4で[オンにする]を選択してください。

例4: Norton Internet Security 2006を一時的に終了する

重要

Norton Internet Securityを有効にすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃 やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度 Norton Internet Securityを有効にしてください。

<操作手順>

画面右下のタスクトレイ内に表示される

「Norton Internet Security 2006」アイコ ンを右クリックし、表示されるメニューか ら[Norton Internet Securityを無効にす る]をクリックします。



- [OK]をクリックします。 以上で操作は完了です。

例5:ソースネクスト社製「ウイルスセキュリティ」を終了する

「ウイルスセキュリティ」を終了するときは、ソフトウェアをアンインストールしてくださ

※元に戻すには上記手順1で、[Norton Internet Securityを有効にする]を選択してくださ

重要

「ウイルスセキュリティ」をインストールすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻 撃やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度「ウ イルスセキュリティ」をインストールしてください。